
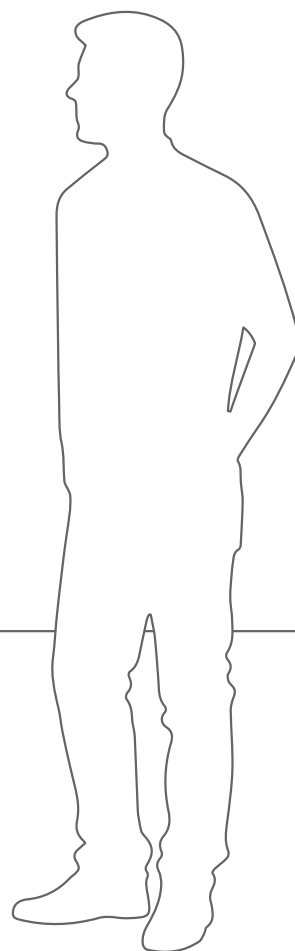


GUÍA DE INSTALACIÓN | MARCO ÚNICO – PEQUEÑO


Rockfon Canva® Panel Mural

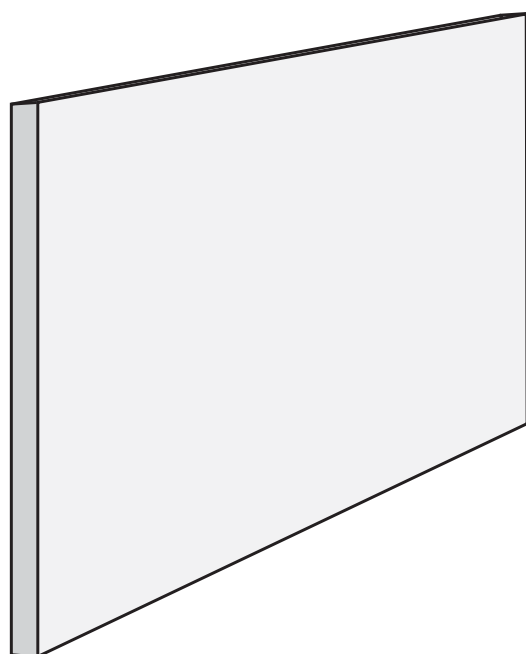


Herramientas	Taladro	Atornillador	Metro	Láser	Nivel
					

Instalación (4 pasos en total)


- 1 Fije los soportes de pared con tornillos.

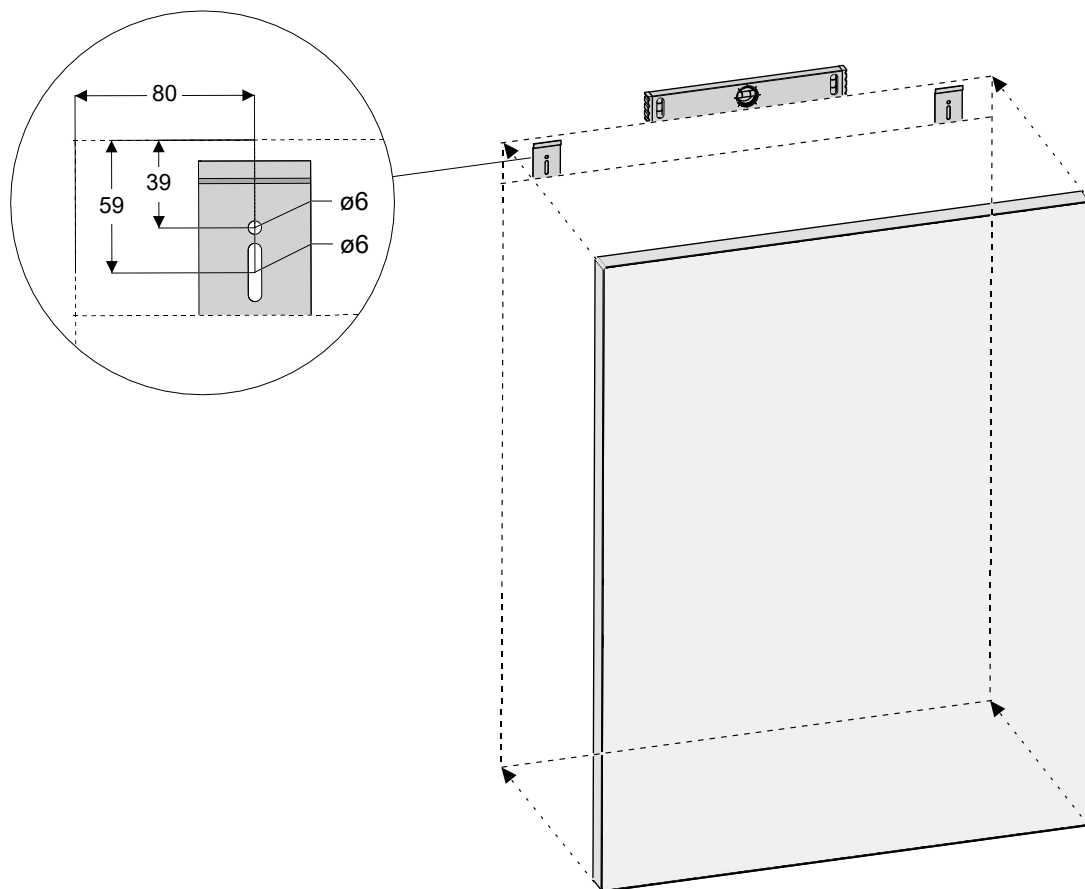

- 2 Monte el panel mural en los soportes de pared.

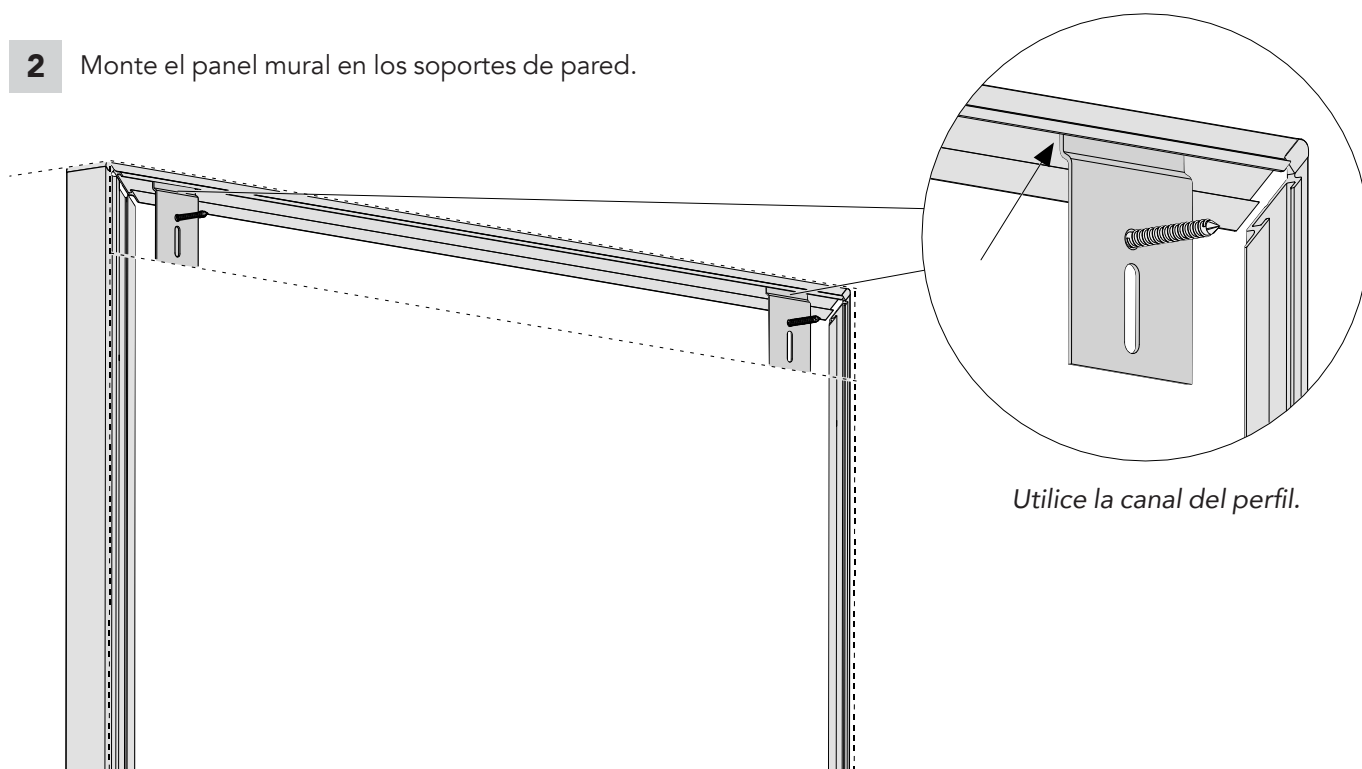

- 3** Para una instalación segura, tire de la etiqueta para levantar el lienzo.

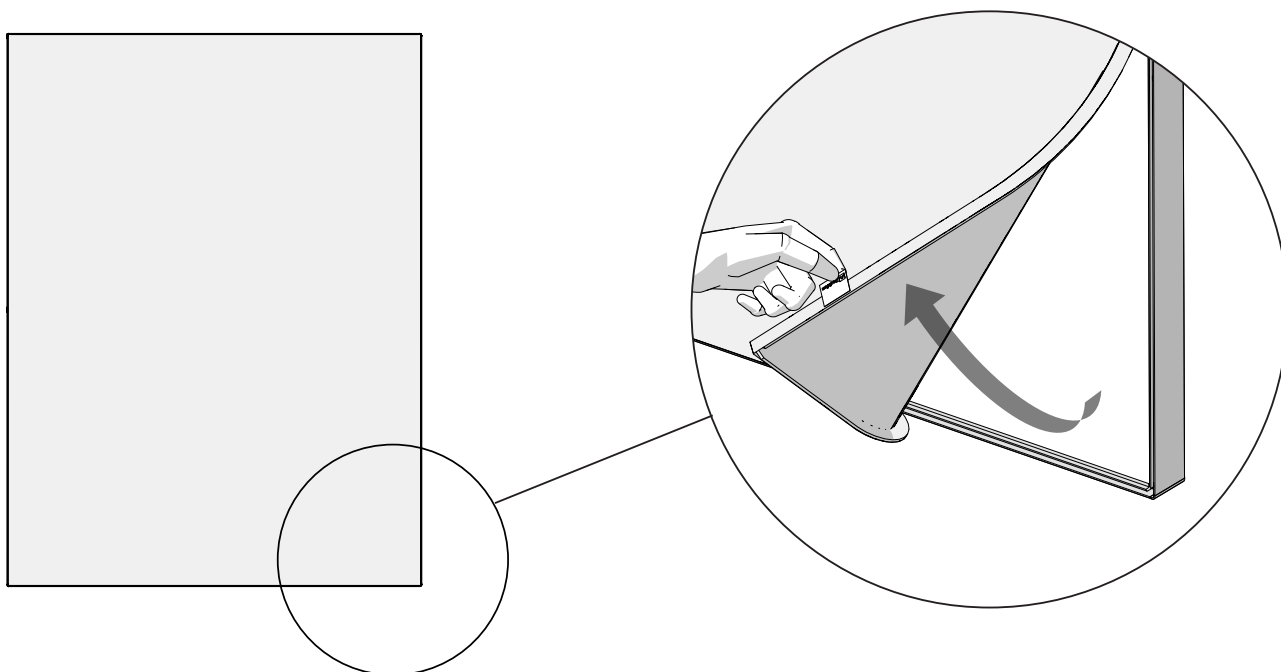

- 4** Taladre a través del absorbente y el perfil. Fije el panel a la pared con tornillos.

