






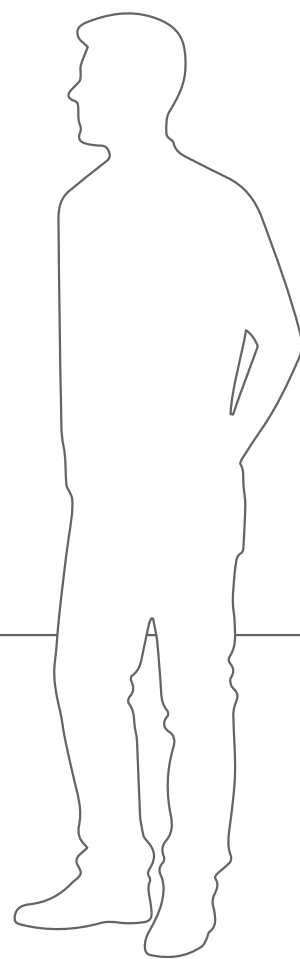


GUÍA DE INSTALACIÓN | PANEL DE GRANDES DIMENSIONES


# Rockfon Canva® Panel Mural

Herramientas	Taladro	Atornillador	Metro	Llave Allen	Navaja multiuso	Láser	Nivel
							





## Instalación (4 pasos en total)

- 1 Taladre los orificios para los tornillos en los perfiles y fíjelos a la pared. Utilice una llave Allen para conectar los marcos y las esquinas.

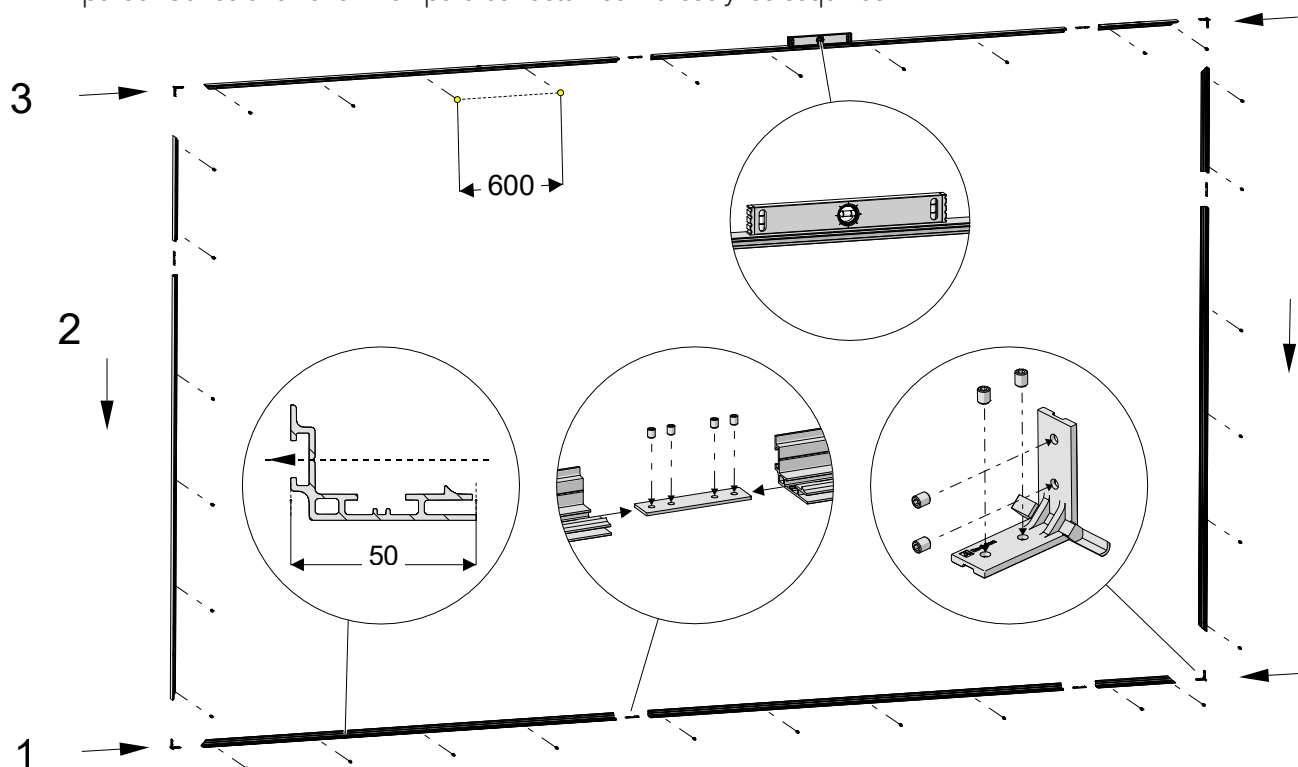

- 2 Inserte el primer absorbente. Deslice los conectores en el lado vertical del absorbente, asegurando un espacio de aire de 5 mm, y atorníllelos a la pared.

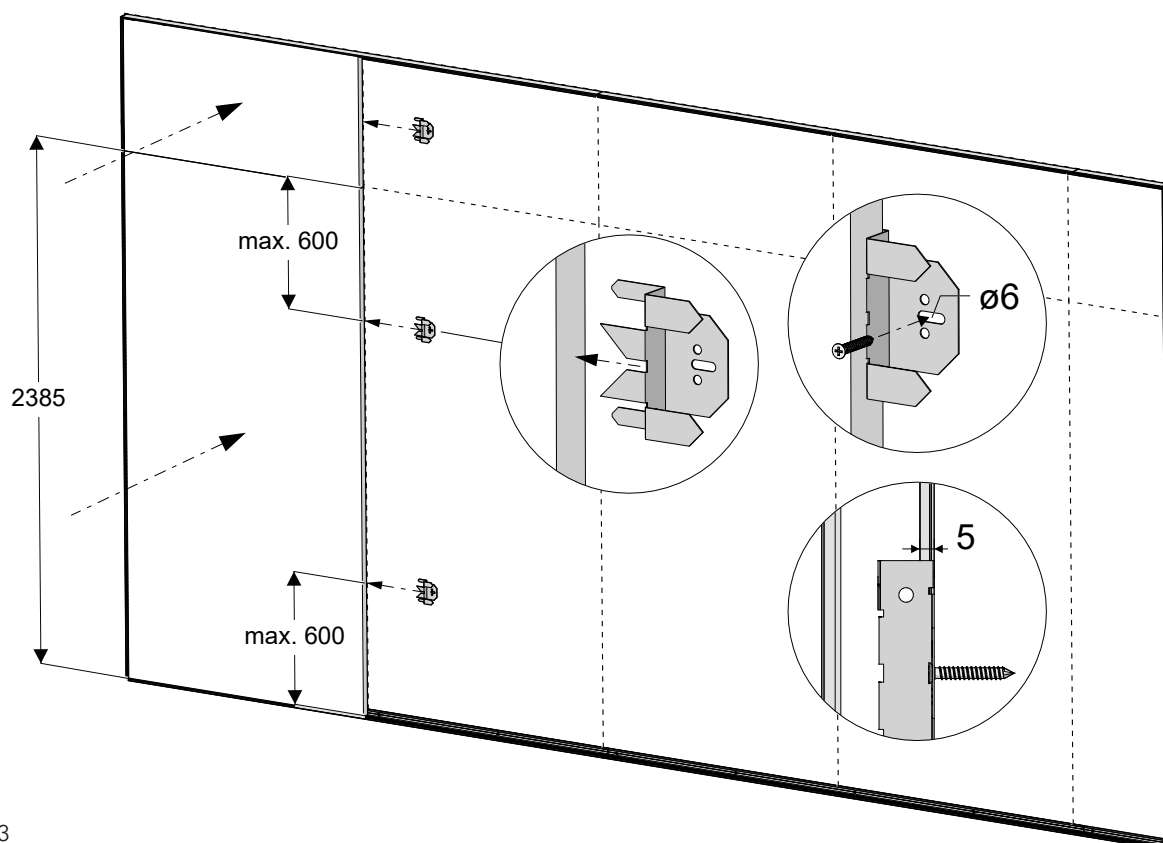

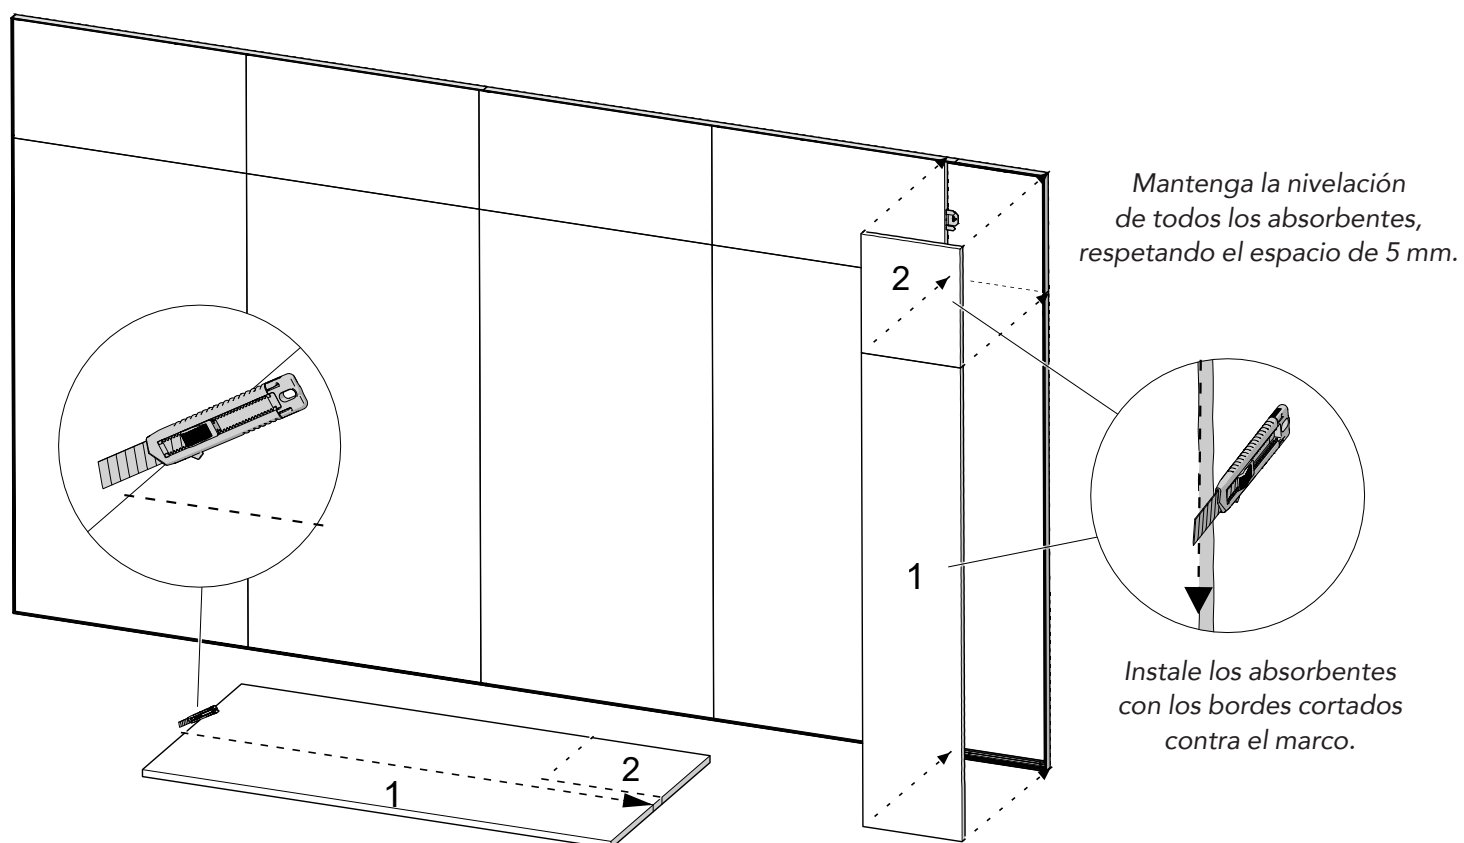

**3** Coloque los absorbentes firmemente dentro del marco.

**4** Fije el lienzo.

