



GUÍA DE INSTALACIÓN | SOLUCIÓN PARA PUZZLE PERSONALIZADO

Rockfon Canva® Panel Mural

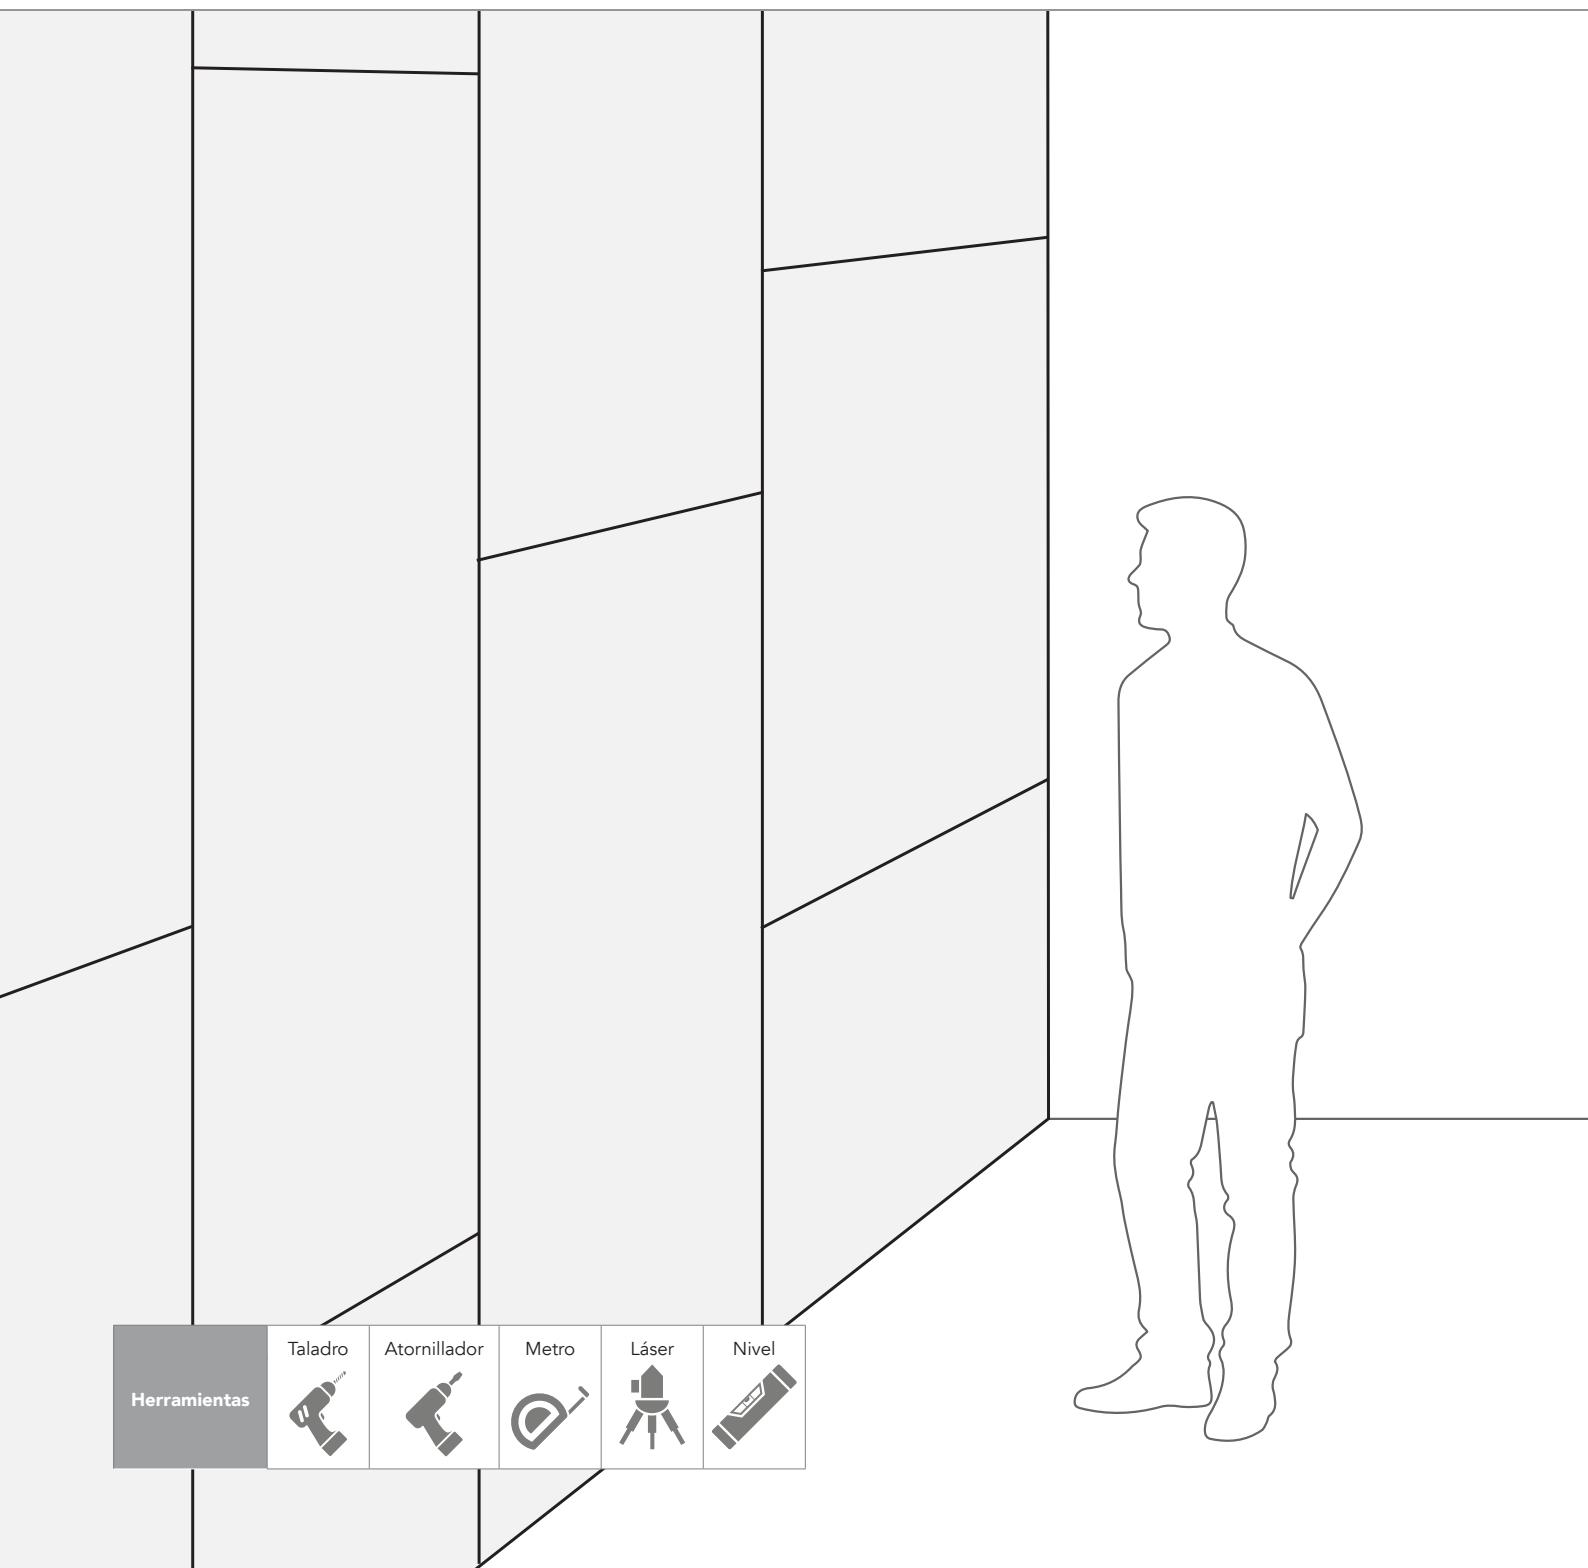


Instalación (11 pasos en total)


- 1** Retire el lienzo y el absorbente.

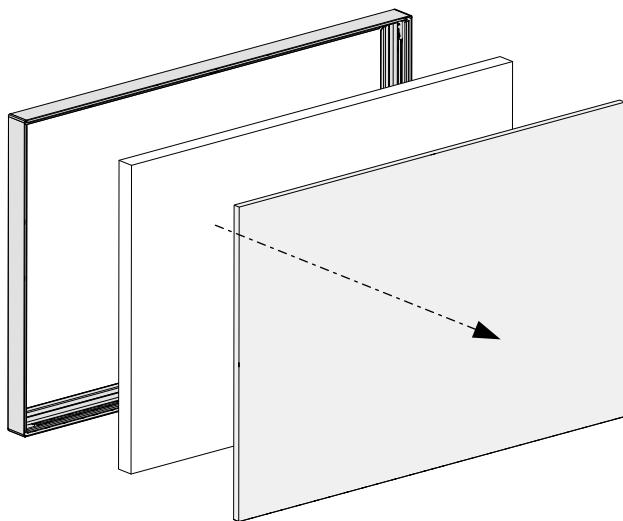


- 2** Taladre los agujeros para los tornillos en todos los perfiles.

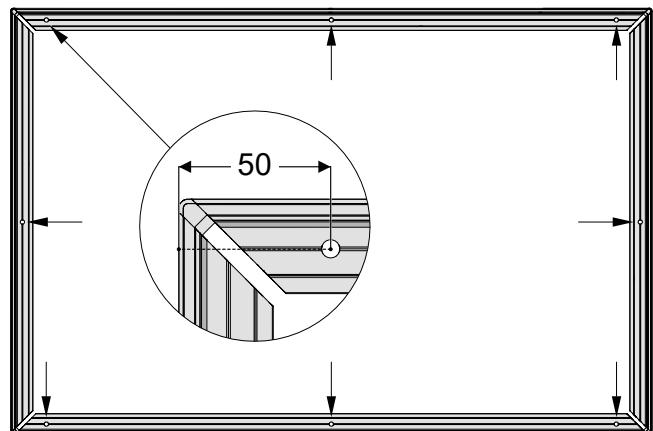


- 3** Fije los soportes de pared con tornillos.

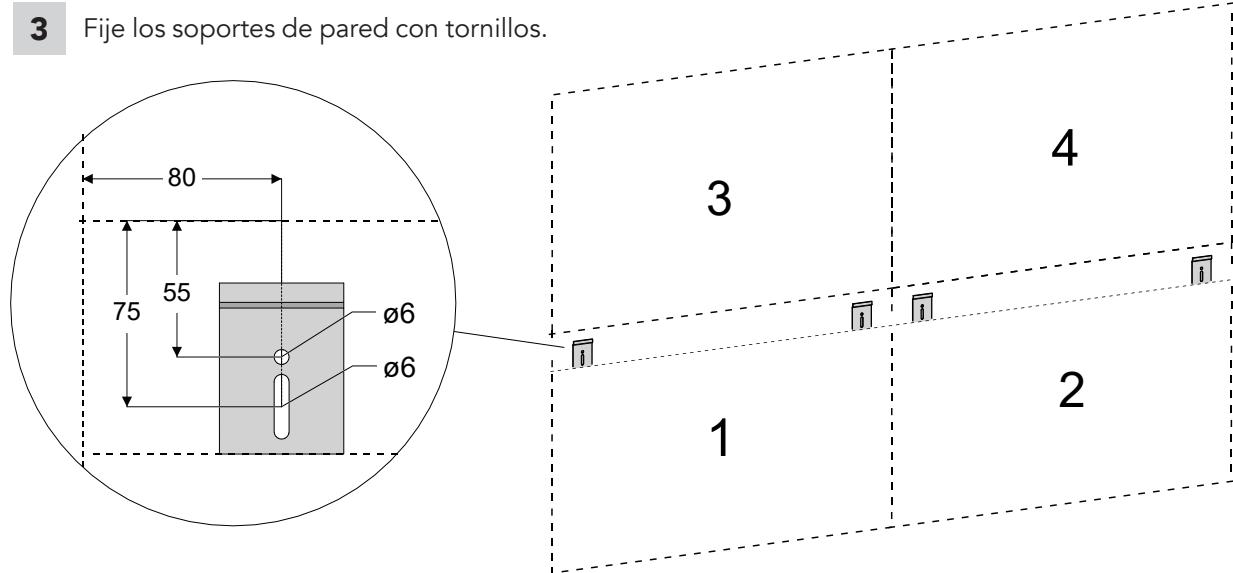


- 4** Monte los marcos en los soportes de pared.

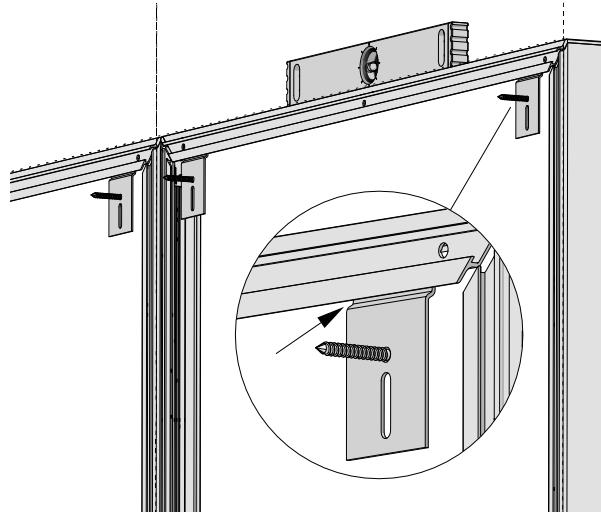


- 5** Fije los marcos inferiores a la pared con tornillos.

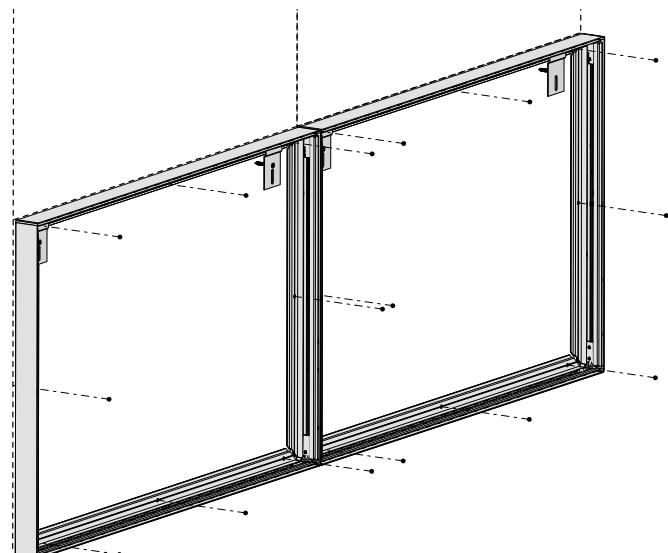


6 Fije los marcos entre sí verticalmente con tornillos autoperforantes para evitar que queden huecos.

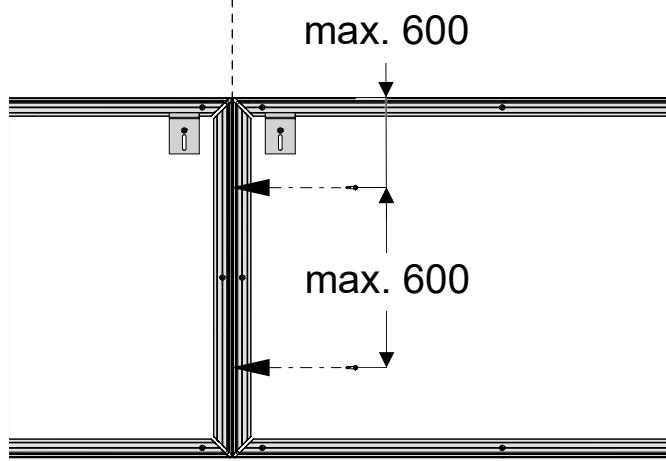


7 Fije los marcos superiores a la pared con tornillos.

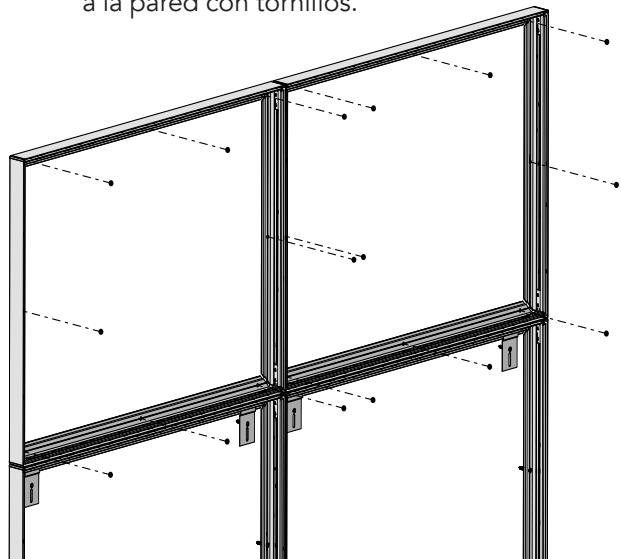


8 Fije los marcos entre sí (horizontal y verticalmente) con tornillos autoperforantes para evitar huecos.

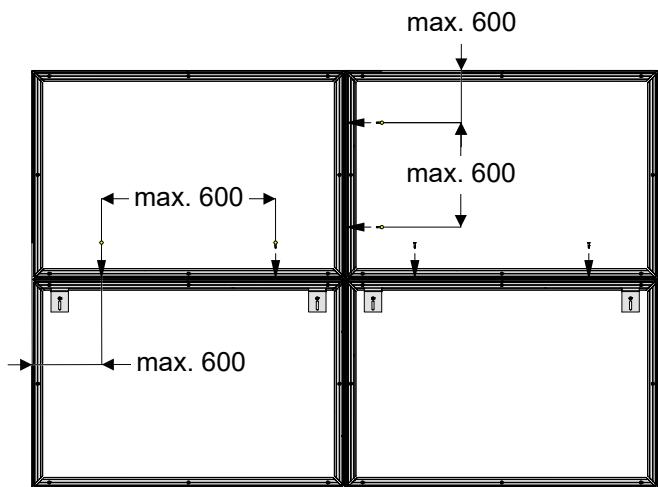

9 Inserte los absorbentes.

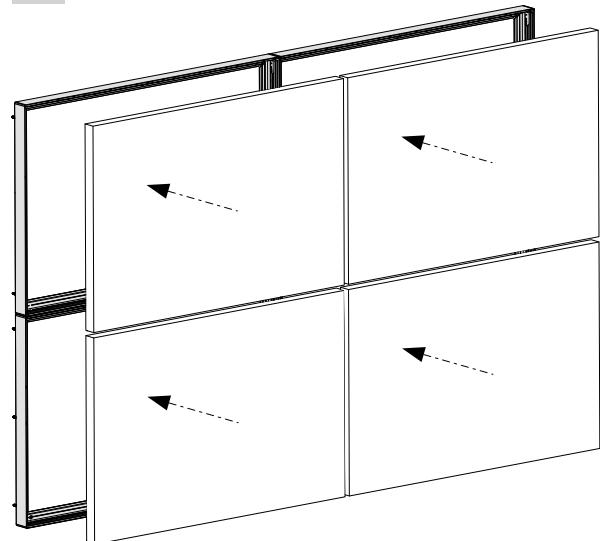

10 Coloque los absorbentes firmemente dentro del marco.

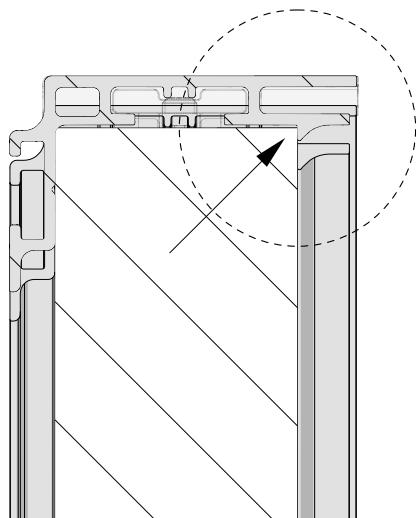

11 Fije los lienzos.

